

PRO

KrossHick

S O U N D



MANUAL DO USUÁRIO

ANC HEADPHONES

MODEL: KE-HBC05

 **KROSS ELEGANCE**
Ana Hickmann

Índice

1. Seus ANC HEADPHONES
 - A. Na caixa
 - B. Conhecendo seus Headphones
2. Configurações Rápidas
 - A. Carregamento
 - B. Emparelhamento Bluetooth
 - C. Modo Auxiliar
3. Cuidados & Manutenção
4. Solução de Problemas
5. Especificações Técnicas
6. Suporte ao Cliente
7. Declaração de Conformidade
8. Eliminação de resíduos de equipamentos
 - A. Elétricos e eletrônicos
9. Garantia e Segurança
 - A. Segurança é Importante
 - B. Garantia
 - C. Níveis de Som
 - D. Estabeleça um nível de som seguro
 - E. Segurança Geral
 - F. Importantes salvaguardas
 - G. Armazenamento



1. Seus ANC HeadPhones

A. Na caixa

Remova com cuidado seus ANC HeadPhones da caixa;

Dentro da caixa você encontrará:

Cabo Tipo C

Cabo Auxiliar de 3,5 mm

Manual de instruções

B. Conhecendo seus HeadPhones

(A) HEAD CUSHION:

Almofada macia para os fones de ouvido.

(B) DOBRADIÇAS DOBRÁVEIS:

Localizadas nos lados esquerdo e direito dos fones de ouvido para melhor armazenamento.

(C) ALMOFADAS ON-EAR

Couro sintético confortável e respirável para uma audição prolongada.



BOTÃO NEXT/VOLUME (+)

Clique no botão para aumentar o volume, pressione longamente o botão para selecionar a próxima música.

(E) BOTÃO MULTIFUNÇÃO

Mantenha o botão pressionado por 3 segundos para ligar os fones de ouvido. Mantenha o botão pressionado por 5 segundos para desligar os fones de ouvido.

Ao reproduzir música, pressione o botão uma vez para pausar ou reproduzir uma música.

Ao receber uma chamada, pressione o botão uma vez para atender a chamada e pressione longamente o botão por 2 segundos para desligar a chamada.

Ao receber uma chamada, pressione e segure o botão por 2 segundos para rejeitar a chamada.

Clique duas vezes neste botão para rediscar o último número recebido.

Clique neste botão três vezes para ativar o assistente de voz (Google Assistant™ ou Siri®).

(F) BOTÃO BACK/VOLUME (-)

Clique no botão para diminuir o volume, pressione longamente o botão para selecionar a música anterior.

(G) PORTA DE CARREGAMENTO TIPO C

Área para conectar o cabo Tipo C para carregar os fones de ouvido.

(H) LUZ INDICADORA LED

A luz indicadora indicará se os fones de ouvido estão ligados/desligados, status de redução de ruído, emparelhamento e carregamento.

(I) INTERRUPTOR DE REDUÇÃO DE RUÍDO

Pressionar o botão pode ligar e desligar a função ANC.


(J) SLOT AUXILIAR/ÁUDIO

Insira o cabo jack de 3,5 mm.

(K) MICROFONE INTEGRADO

Conversa em modo mãos-livres.

I H

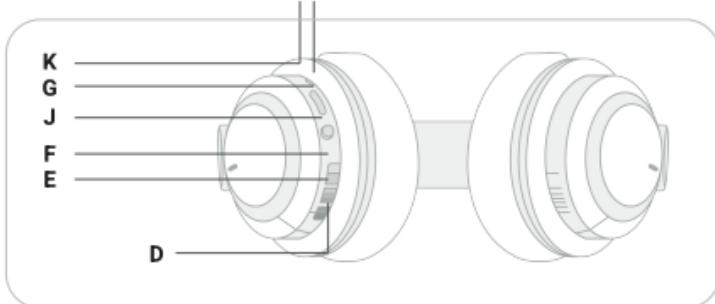

2. Configurações Rápidas

A. Carregando seus fones de ouvido

Esses fones de ouvido vêm com uma bateria recarregável integrada. Seu dispositivo começará a procurar dispositivos sem fio. Antes de usar seu dispositivo pela primeira vez, recomendamos que você carregue totalmente a bateria.

Use apenas o cabo USB fornecido para carregar os fones de ouvido.

1. Para carregar, conecte o cabo de carregamento USB-C à porta de carregamento do fone de ouvido e a parte USB do cabo a uma porta do seu computador ou a um carregador de parede USB 5V/1A (não incluído).
2. A luz LED vermelha acenderá enquanto os fones de ouvido estão carregando.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz LED vermelha apagará automaticamente. Desconecte os fones de ouvido do cabo e eles estarão prontos para serem usados. Quando a bateria está fraca, seus fones de ouvido emitirão um tom de aviso. Quando isso acontecer, carregue seu fones de ouvido.




B. Emparelhamento Bluetooth

1. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam desligados e pressione o botão **BOTÃO MULTIFUNÇÃO (E)** por 5 segundos para ligar os fones de ouvido **SOBRE**. Os fones de ouvido entrarão no modo de emparelhamento Bluetooth automaticamente e a **LUZ INDICADORA LED (H)** piscará em **AZUL** e **VERMELHO**.

2. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado em seu smartphone, tablet ou música dispositivo. Seu dispositivo começará a procurar dispositivos sem fio.

3. Os fones de ouvido aparecerão como "Kross Elegance" na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis. Selecione "Kross Elegance" e conecte-se.

Os fones de ouvido emitirão um tom para indicar que foram emparelhados com sucesso com o seu dispositivo.

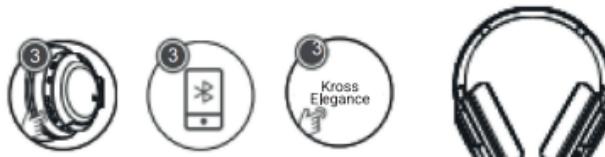

C. CONEXÃO AUX-IN COM FIO

O Seus fones de ouvido também podem ser usados como fones de ouvido com fio conectando-se aos seus dispositivos com um conector de 3,5 mm.

1. Conecte um cabo AUX ao conector AUX-In (na parte inferior dos fones de ouvido) e conecte a outra extremidade ao seu dispositivo de música.
2. Selecione e reproduza músicas através do seu dispositivo de música. A música será reproduzida em seus fones de ouvido.
3. Para as funções de volume/faixa/pausa/reprodução, pode ser necessário ajustá-las no dispositivo de áudio externo.



3. Cuidados & Manutenção

Cuidados em anutenção NÃO EXPONHA A UNIDADE A:

- Líquidos, umidade ou umidade
- Solventes de limpeza abrasivos
- Temperaturas altas ou baixas
- Objetos pontiagudos
- Fogo

Não tente desmontar a unidade.

4. Solução de problemas

Problema	O que fazer
Não há som do meu Fone de ouvido sem fio.	Verifique se o volume não está no mínimo. Certifique-se de que uma música esteja tocando e não pausada.
Má recepção/qualidade de som de áudio não é tão bom.	Certifique-se de que seus fones de ouvido estejam carregados. Certifique-se de estar a 10 m do seu dispositivo Bluetooth.
Alguns dos botões do Wireless.	Desligue os fones de ouvido sem fio reconecte após alguns segundos.
Os fones de ouvido não estão funcionando.	Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativada em seu dispositivo Bluetooth
Não consigo encontrar Kross Elegance no dispositivo Bluetooth.	Repita as etapas para emparelhar seu fones de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth.

5. Especificação Técnica

Número do modelo	410648
Versão Bluetooth	5.3
Frequência Bluetooth	2,4 GHz - 2,48 GHZ
Faixa de transmissão	Até 10 metros
Potência máxima transmitida	8 dBm
Unidades de driver	40mm
Impedância	32 ohms ± 15%
Resposta de frequência	20Hz - 20kHz
Sensibilidade (1kHz)	120dB ± 3dB
Bateria	Bateria de polímero de íon de lítio integrada de 300 mAh
Tempo de reprodução de música	30 horas (BT), 24 horas (ANC+BT)
O tempo de carga	2,5 horas

6. Suporte do Cliente

Se ocorrer algum defeito devido a defeito de material ou de fabricação, devolva a mercadoria, juntamente com o recibo, à loja onde comprou o item.

7. Declaração de Conformidade

Este aparelho está em conformidade com as diretrivas do Brasil listadas abaixo. Regulamentos para Equipamentos de Rádio de 2017 A Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas em Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Regulamentos de 2012 As Baterias e Acumuladores (Colocação no Mercado). Regulamentos de 2008 (conforme alterado) e Regulamentos sobre Resíduos de Baterias e Acumuladores de 2009 (conforme alterado). A declaração de conformidade completa está disponível mediante solicitação para consultas relevantes.

8. Eliminação de resíduos de equipamentos

Informações sobre Descarte de Resíduos para Consumidores de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.

Esta marca num produto e/ou nos documentos que o acompanham indica que, quando for eliminado, deverá ser tratado como Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE).

Quaisquer resíduos marcados com REEE não devem ser misturados com resíduos domésticos em geral, mas mantidos separados para tratamento, recuperação e reciclagem dos materiais utilizados.

Se surgir algum defeito devido a materiais ou mão de obra defeituosos, o produto defeituoso deverá ser devolvido ao local de compra. Reembolso ou foi danificado por reparo inexperiente. O fabricante se isenta de qualquer

Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados; leve todos os resíduos marcados com WEEE para o local de resíduos cínicos da autoridade local, onde serão aceito café grátils.

Se todos os consumidores descartarem resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos corretamente, eles estarão ajudando a economizar recursos valiosos e prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos sobre a saúde humana e o ambiente de qualquer material perigoso que os resíduos possam conter.



9. Segurança é importante

(A) Segurança é Importante

O uso de qualquer equipamento elétrico deve ser realizado com cuidado.

Leia todas as seções deste guia antes do primeiro uso e guarde-o para referência futura. Este produto foi projetado e destinado a apenas para uso doméstico/pessoal.

(B) Garantia

Esperamos que você aproveite seu produto por muitos anos.
Este produto tem garantia de 12 meses a partir da data de compra.

Se surgir algum defeito devido a materiais ou mão de obra defeituosos, o produto defeituoso deverá ser devolvido ao local de compra. Reembolso ou a substituição fica a critério do varejista.

Aplicam-se as seguintes condições:

- O produto deve ser devolvido ao revendedor com o comprovante de compra ou recibo.
- O produto deve ser instalado e utilizado de acordo com as instruções contidas no manual de instruções.
- O produto deve ser utilizado exclusivamente para fins domésticos.
- Esta garantia não cobre desgaste, danos, uso indevido ou peças consumíveis.
- A garantia será anulada se o produto for revendido ou tiver sido danificado por reparo inexperiente. O fabricante se isenta de qualquer responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais.
- A garantia é um acréscimo e não diminui o seu estatuto legal ou direitos legais.

(C) Níveis de Som

Sua audição é muito importante para você e para nós, então tome cuidado ao utilizar este produto. É altamente recomendável que você siga as orientações para evitar possíveis danos ou perda de audição.

(D) Estabeleça um nível sonoro seguro

Com o tempo, sua audição se adaptará a sons altos e contínuos e dará a impressão de que o volume foi de fato reduzido. O que parece normal para você pode na verdade ser prejudicial. Para evitar isso antes que sua audição se adapte, ajuste o volume para um nível baixo. Devagar aumente o nível até que você possa ouvir de forma confortável e clara e sem distorção.

Os danos à sua audição são acumulativos e irreversíveis. Qualquer zumbido ou desconforto nos ouvidos indica que o volume está muito alto. Depois de estabelecer um ambiente confortável nível de audição, não aumente o nível de som.

(E) Segurança Geral

- Este produto foi projetado e fabricado para atender às exigências Brasileiras e normas de segurança europeias, mas como qualquer equipamento eléctrico, cuidado deve ser tomado que você deve obter os melhores resultados e a segurança deve ser garantida.
- Desligue e retire a ficha ou o adaptador de rede quando efectuar ou alterar quaisquer ligações.
- Consulte o seu revendedor se tiver dúvidas sobre a instalação, operação de segurança do seu produto.
- Não remova nenhuma tampa fixa, pois isso pode expô-lo a tensões perigosas.
- Não continue a operar o produto se tiver dúvidas sobre seu funcionamento normal ou se estiver danificado de alguma forma. Desligue, retire a ficha da tomada e consulte o seu revendedor.

Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário no produto. Ao fazer a manutenção, consulte pessoal de serviço qualificado.

- Não deixe o produto ligado quando ele ficar sem supervisão por muito tempo períodos de tempo, a menos que seja especificamente declarado que foi projetado para operação autônoma ou possui modo de espera.
- Não obstrua as aberturas de ventilação do produto, por exemplo, com cortinas ou estofados, pois isso pode causar superaquecimento.
- Não coloque o produto em armários fechados, prateleiras ou em áreas sem ventilação adequada.
- Armazene o produto em ambiente limpo e seco.
- O produto não deve ser exposto a fontes de água, gotejamentos ou respingos e não devem ser colocados sobre ele objetos cheios de líquidos, como vasos.
- Posicione o cabo de alimentação e outros cabos conectados de modo que não haja probabilidade de serem pisados, comprimidos ou onde itens possam ser colocados sobre ou contra eles.

- Nunca permita que crianças insiram objetos estranhos em orifícios ou ranhuras.
- Nenhuma chama ou fonte de calor, como velas acesas, deve ser colocado no produto.
- Contacte as autoridades locais para obter informações sobre meios de eliminação.

Certifique-se de que outras pessoas da sua casa estejam familiarizadas com operação do produtos.

(F) Importantes Salvaguardas

Se o aparelho for entregue a outras pessoas, forneça-lhes também com as instruções de uso.

- Ao utilizar aparelhos eléctricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e/ou ferimentos em pessoas.
- As precauções devem ser seguidas rigorosamente e o aparelho deve fazê-lo da forma indicada nestas instruções. Qualquer outro uso, especialmente o uso indevido, pode causar ferimentos ou danos por eletricidade choque, incêndio, peças mecânicas móveis. Em caso de danos e acidentes causado pelo não cumprimento destas instruções de uso, o fabricante não assume nenhuma responsabilidade.
- Certifique-se de que a tensão nominal da sua fonte de alimentação corresponde aos requisitos de tensão do aparelho. Sempre manuseie o cabo de alimentação com cuidado; não puxe e force. O poder o cabo nunca deve ser dobrado ou comprimido. Sempre puxe o plugue para desconecte o cabo de alimentação; nunca puxe o cabo para desconectá-lo.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do uso não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

O aparelho deve ser utilizado sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor.

Não opere o aparelho se:

- O cabo de alimentação está danificado.
- Não funciona corretamente ou se caiu ou foi danificado de alguma forma.

Peça a um eletricista competente e qualificado para verificar e reparar. Nunca tente consertá-lo sozinho.

Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário neste utensílio.

Caso o cabo esteja danificado, interrompa o uso imediatamente. O cabo deve ser substituído por um agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

Não use o aparelho:

- Com peças ou acessórios diferentes dos fornecidos, pois podem causar ferimentos ou danos.
- Para qualquer coisa que não seja o uso pretendido.

Cuidado! Este aparelho não é um brinquedo!

- Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante a sua utilização.
- Explique aos seus filhos todos os riscos que podem ocorrer porque:
Pelas partes quentes do aparelho.
Por peças móveis e/ou com arestas vivas.
Pela corrente elétrica.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças ou pessoas que não consigam manusear aparelhos eléctricos adequadamente, incluindo aqueles que não tenham sido instruídos sobre o cuidado e uso correto do aparelho.

- O aparelho deve ser guardado num local inacessível as crianças.
- Não deixe componentes da embalagem (sacos plásticos, papelão, poliestireno, etc.) ao alcance das crianças, pois pode ser perigoso - perigo de asfixia! Descarte todas as embalagens de forma responsável.

Recicle sempre que possível.

Cuidado! Risco de acidentes, ferimentos e danos:

- Desligue o aparelho antes de trocar os acessórios.
- Tenha cuidado para que o cabo de alimentação nunca fique pendurado nas bordas dos móveis
- Tenha cuidado para que o cabo de alimentação nunca toque em superfícies quentes ou objetos pontiagudos.
- Não guarde o aparelho sob luz solar indireta ou em condições de alta umidade. • Não é recomendado o uso de um cabo de extensão com este aparelho.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um sistema de controle remoto externo separado.

Cabos de carregamento - Segurança:

Este cabo não é um brinquedo. Mantenha longe de bebês, animais de estimação e crianças.

- Mantenha o cabo longe de fontes de calor, luz solar direta, umidade, água e qualquer outro líquido para evitar choque elétrico, explosão e/ou ferimentos pessoais e danos ao cabo.
- Mantenha o cabo, suas conexões e quaisquer portas destinadas a conectar fogo proveniente de poeira, fiapos, etc.
- Nunca force uma conexão em uma porta, verifique se há obstruções no cabo e porta.

- Não opere o cabo em água ou qualquer outro líquido.
- Não opere o cabo com as mãos molhadas.
- Não utilize o cabo para outra finalidade que não seja a finalidade a que se destina.
- Não armazene o cabo sob luz solar indireta ou em condições de alta umidade.
- Não exponha a temperaturas extremas de calor ou frio. Por exemplo, não deixe o carro estacionado onde pode ficar muito frio no inverno ou muito quente no verão.
- Não coloque objetos em nenhuma das aberturas.
- Não provoque curto-círcuito.
- Não empilhe com outros cabos elétricos ou eletrônicos para evitar superaquecimento.
- Não sobrecarregue ou sobrecarregue o cabo.
- Este cabo destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser usado para fins comerciais.
- Este cabo não é adequado para carregar dispositivos de alto consumo, como laptops ou tablets.
- Use somente com o produto com o qual este cabo foi fornecido. • Não o deixe sozinho enquanto estiver conectado a um dispositivo.
- O cabo só deve ser utilizado numa superfície plana, estável e resistente ao calor.
- Não guarde o cabo de carregamento dobrado ou torcido.

Verifique se há danos antes de usar. Se estiver danificado NÃO USE!

- Não puxe, torça ou estique o cabo.
- O cabo deve estar desobstruído durante o uso. Não coloque itens no cabo.

- Ao conectar e desconectar dispositivos, remova-os com cuidado usando a cabeça de plástico sólida em cada extremidade do cabo. Não puxe ou flexione o cabo, pois isso pode causar danos.
- Não utilize o cabo se ele ou algum dispositivo conectado estiver danificado
- Interrompa o uso imediatamente;

Dicas de segurança para recarga:

- Utilize apenas o cabo/adaptador fornecido para alimentar/carregar o produto.
- Não sobrecarregue o produto. Recomenda-se que, uma vez totalmente carregado, seja desconectado da rede elétrica.
- Nunca deixe o produto carregando durante a noite ou sob luz solar indireta.
- As pilhas recarregáveis podem ser mortais se ingeridas. Procure assistência médica imediatamente se uma bateria for engolida.
- Se uma bateria vazar, não permita que sua pele, olhos e mucosas membranas entrem em contato com o ácido da bateria. Se você tocar ácido da bateria, enxágue imediatamente a área afetada com água doce entre em contato com um médico o mais rápido possível.

Informações elétricas (somente plugue de rede fixa)

O cabo de alimentação fornecido com este produto está equipado com um plugue BS1363 / A de 13 amperes.

Se não for adequado às suas tomadas de alimentação, deve ser substituído por um plugue apropriado.

Se o plugue for danificado e/ou precisar ser substituído, siga as instruções de fiação na próxima página. O plugue removido deve ser descartado imediatamente. Não deve ser conectado a uma tomada de alimentação, pois isso representa um risco elétrico.

Se o fusível precisar ser substituído, ele deverá ser da mesma classificação que o um equipado e aprovado pela ASTA para BS1632. Se o plugue for trocado, um fusível de classificação apropriada deve ser instalado no plugue, no adaptador ou no quadro de distribuição. Se o fusível em um plugue moldado for substituído, ou a tampa do fusível deve ser recolocada antes que o aparelho possa ser usado.

Instruções de ligação

O cabo de alimentação será de 2 ou 3 núcleos. Segue o instruções de fiação apropriadas mostradas. Em ambos os casos, certifique-se de que a bainha externa do cabo está firmemente presa pela braçadeira do cabo.

Plugue de 2 núcleos



AVISO: Não conecte nenhum dos fios ao terminal de terra.



Este símbolo indica que este aparelho de 2 núcleos é de classe terra e não requer conexão à terra.

O fio de cor azul deve ser conectado ao terminal marcado com a letra **N** ou de cor preta. O fio de cor marrom deve ser conectado ao terminal marcado com a letra **L**.



Informações elétricas (somente adaptadores de energia)

Nunca abra o adaptador de energia, você corre o risco de levar um choque elétrico.
Use apenas o adaptador de energia fornecido com o produto.

Você deve sempre conectar o adaptador de energia ao produto antes de conectá-lo à fonte de alimentação.

O adaptador de energia deve ser usado somente em ambientes internos e não deve ser submetido a condições de umidade.

O adaptador de energia não possui peças que possam ser reparadas pelo usuário.

(G) Importantes Salvaguardas

Certifique-se de que a unidade esteja completamente fria. Armazenar em local fresco e seco.

Feito na china.

B&M Retail Limited, Dakota Drive, Speke, Liverpool, L24 8RJ, Reino Unido
Centz Stores 7 Limited, 5 Old Dublin Rd, Dublin A94 K1H5, Irlanda



 **KROSS ELEGANCE**
Anna Stöckmann