




Obrigado por escolher um produto KROSS Elegance! Siga este breve guia para utilizá-lo corretamente.

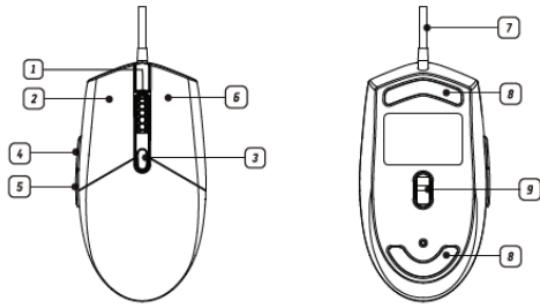

- 1.Botão Scroll 3D
- 2.Botão Esquerdo
- 3.Botão para troca de DPI (6 Níveis)
- 4.Botão para Frente
- 5.Botão para Trás
- 6.Botão Direito
- 7.Cabo PVC
- 8.Pés de Apoio
- 9.Sensor Óptico



PRECISA DE AJUDA?

Conheça toda a linha em usekross.com

SAC 0800 868 0000
usekross.com/suporte
Made in China

Importado e Distribuído por
CNPJ 17.737.980/0003-74



MANUAL DO USUÁRIO

MOUSE GAMER

KE-MG105

Funções gerais

Botão DPI: Botão para alternar a sensibilidade do movimento à sua preferência.

Configuração do DPI através do indicador LED:

800 DPI: Verde

1600 DPI: Roxo

2400 DPI: Azul

3200 DPI: Vermelho

4800 DPI: Azul Ciano

6400 DPI: Laranja

A resolução de DPI pode ser ajustada de 800 a 6400 DPI através do botão DPI.

Combinações para luz LED

Botão Esquerdo + Botão DPI = LED Pisca / 5 tipos de Efeitos de luz / Desliga a luz.

Botão Scroll + Botão DPI = Liga a luz de trás / Desliga a luz de trás.

Botão para Frente: Clique para ir para a próxima página quando estiver navegando na Internet.

Botão para Trás: Clique para ir para a página anterior quando estiver navegando na Internet.

Sistemas compatíveis

Windows®2000/Windows®XP/Windows®7/Windows®8/Windows®10

Características

Conexão: cabo USB

DPI (Min/Max): 800, 1600, 2400, 3200, 4800, 6400

Botões: 6

Força do Botão: 65±5g

Voltagem/Corrente: DC 5V/≤100mA

Comprimento do Cabo: 1.5m (PVC)

Peso do Produto: 99g

Instalação Plug and Play

Conecte o cabo USB em seu computador e comece a usar.

É recomendado o uso de um Mouse Pad dedicado para melhor performance e resoluções de DPI

